VCMA15QS

Aspirateur
Guide de l'utilisateur

✻ Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
✻ Ne l'utiliser qu'en intérieure.

French

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.

SAMSUNG

Informations de sécurité

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide, et le conserver comme référence.

- Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.
	Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Représente une action que vous ne devez PAS faire.
	Représente une information que vous devez suivre.
	Indique que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

Informations de sécurité

MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
2. AVERTISSEMENT: N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé. N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
3. Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. N'utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
4. N'utilisez pas l'aspirateur sans sac à poussière. Remplacez le sac à poussière avant qu'il ne soit plein afin de garantir la plus grande efficacité.
5. N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
6. Evitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.

Informations de sécurité

7. Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, pas en tirant la corde.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.
9. Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l'appareil.
10. La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
11. L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
12. Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
13. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
14. Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
15. Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.

Sommaire

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR
06

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR
07
07 Interrupteur ON/OFF
07 Câble
08 Contrôle de la puissance

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE
09
09 Utilisation d'un accessoire
10 Entretien des accessoires de sol
11 Vider le réservoir à poussières
12 Quand nettoyer le dispositif de stockage de résidus
13 Nettoyage du dispositif de stockage de résidus
14 Nettoyage du filtre de sortie

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
15

GARANTIE
16

Montage de l'aspirateur

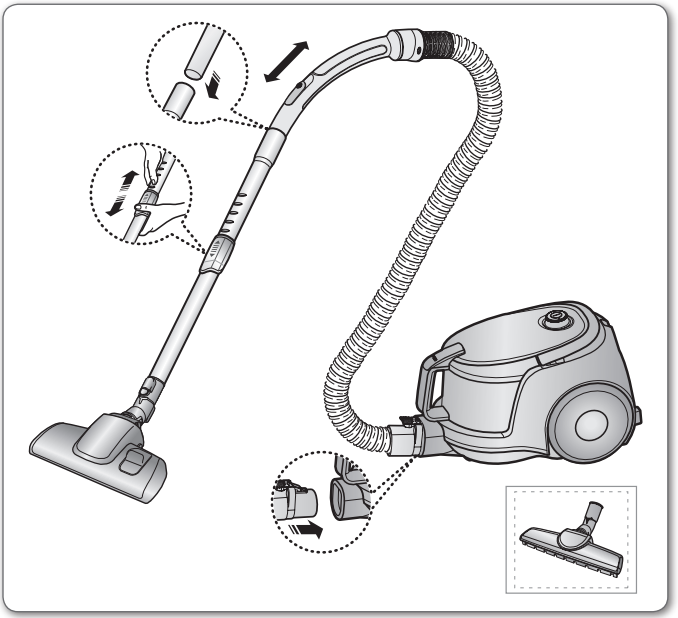

- Ne pas utiliser la poignée du réservoir quand vous déplacez l'aspirateur.

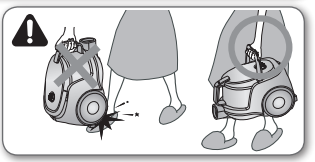

- Enlever le suceur prévu pour le sol quand vous rangez l'aspirateur.

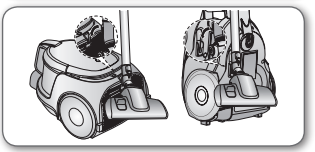

Utilisation de l'aspirateur

INTERRUPTEUR ON/OFF

1) CONTRÔLE AU CORPS PRINCIPAL **2)** TYPE ON/OFF

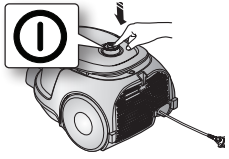

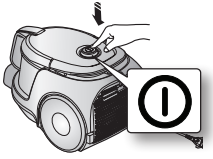

ATTENTION

- Quand vous débranchez l'appareil, enlevez la fiche de la prise, Ne tirez pas sur le câble.



CÂBLE

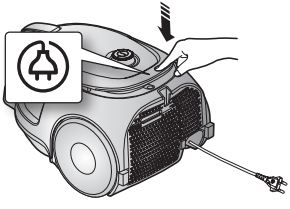

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE

CONTRÔLE SUR LE CORPS PRINCIPAL/TYPE ON/OFF

- TUBE

  Diminue l'effet de succion pour l'adapter au nettoyage de draperies, tapis ou autres petits objets ; tirer sur la capsule de sortie d'air pour l'ouvrir.

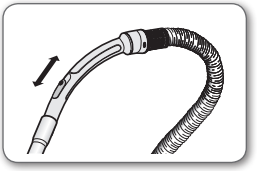

- VARIATEUR AU CORPS (CONTRÔLE CENTRAL UNIQUEMENT)

  MIN = Pour des surfaces délicates par ex. rideaux
  MAX = Pour des sols durs et des tapis très sales.

Entretien des accessoires et du filtre

UTILISATION D'UN ACCESSOIRE

Pipe (selon modèle)

- Réglez la longueur du tuyau télescopique en faisant coulisser en avant et en arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tuyau télescopique.

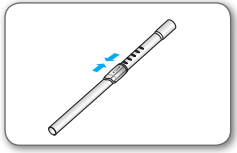

- Pour vérifier la présence de bourrages, séparez le tuyau télescopique et réglez-le au plus court. Ceci vous permettra de retirer plus facilement les déchets qui bouchent le tube.

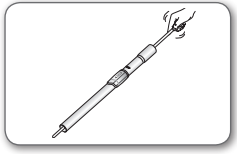

Accessoires (selon modèle)

- Brosse prévue pour meubles, étagères, livres, etc.

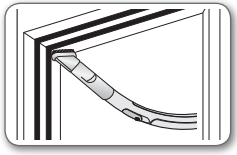

- Accessoire pour renfoncements telles que radiateurs, angles, interstices entre coussins.

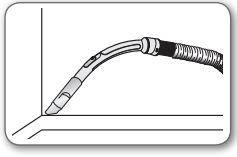

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES DE SOL

BROSSE 2 POSITIONS (EN OPTION)

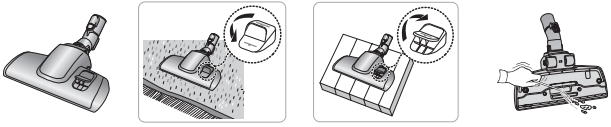

Nettoyage de moquette Nettoyage de sol dur

- Réglez la manette d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.
- Retirez tout corps étranger si l'orifice d'aspiration est bouché.

BROSSE POUR PARQUET (EN OPTION)

- Permet d'aspirer la poussière sur les surfaces larges en une seule fois.
- Retirez tout corps étranger si l'orifice d'aspiration est bouché.

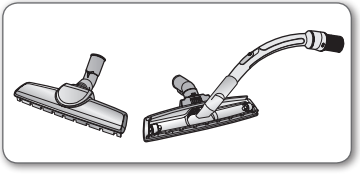

Entretien des accessoires et du filtre

VIDER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRES

1. Quand le niveau des résidus atteint la marque ou que le pouvoir de succion se réduit notablement, vider le réceptacle.

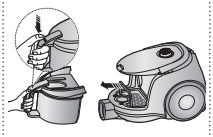

2. Retirer le réceptacle en appuyant sur le bouton.

3. Retirer le couvercle du réceptacle.

4. Jeter les ordures contenues dans le réceptacle.

5. Remettre en place le couvercle.

6. Avant d'utiliser l'aspirateur, mettre en place le réceptacle jusqu'à l'écoute du (clic).

- Vider son contenu dans un sac en plastique (recommandé pour les asthmatiques ou les personnes souffrant d'allergies.)

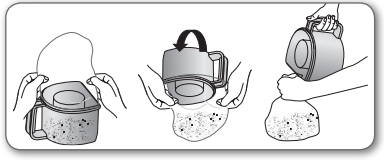

Rincer le réceptacle à l'eau froide.

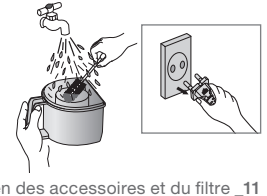

QUAND NETTOYER LE DISPOSITIF DE STOCKAGE DE RÉSIDUS

- Si la succion diminue notablement, vérifier le dispositif de stockage de résidus comme indiqué ci-dessous.

Régler l'aspirateur sur la puissance 'MAX'

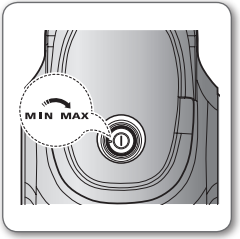

Si la succion diminue notablement quand le suceur est à 10 cm du sol, nettoyer ce dispositif.

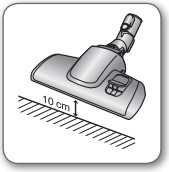

Quand la succion diminue notablement, vider le réceptacle de résidus comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

NETTOYAGE DU DISPOSITIF DE STOCKAGE DE RÉSIDUS

1. Enlever le réceptacle et le dispositif comme indiqué.

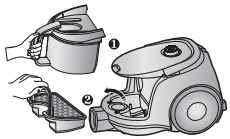

2. Retirez l'éponge et le filtre du compartiment poussière.

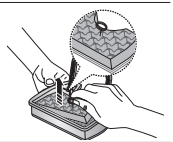

3. Laver l'éponge et le filtre du dispositif à l'eau claire.

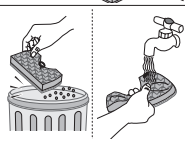

4. Laissez sécher l'éponge et le filtre à l'ombre pendant plus de 12 heures.

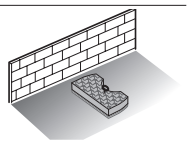

5. Remettez l'éponge et le filtre en place dans le compartiment poussière.

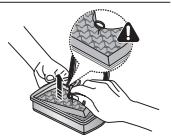

6. Replacer le dispositif complet dans le corps principal.



Vous assurer que le filtre est complètement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Le laisser sécher durant 12 heures.

Entretien des accessoires et du filtre

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

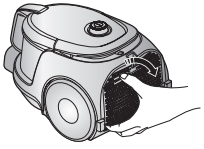

Appuyer sur le cadre de la partie arrière du corps principal pour enlever le filtre de sortie.

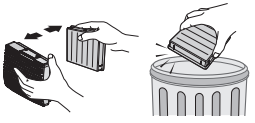

Enlever le filtre, le déboucher et le remettre en place.

Des filtres de rechange sont disponibles auprès de votre distributeur Samsung local.

Résolution des problèmes

PROBLEME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale. • Laissez refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Contrôlez la présence d'un bourrage et retirez-le.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur n'aspire pas la poussière.	• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant.	• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.
Surchauffe de l'appareil.	• Vérifiez les filtres et nettoyez-les si besoin comme indiqué dans les instructions.
Décharge d'électricité statique.	• Diminuez la puissance d'aspiration.

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 2004/108/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 2006/95/EC

Garantie

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.
Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi.
Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)
Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : _____
Numéro de série : _____
Date d'achat : _____
Revendeur : _____

Fiche produit

[Français]

Conformément au règlement délégué (UE) N°665/2013 de la Commission

A	Fabricant	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Modèle	VCMA15QS
C	Type	Aspirateur standard
D	Classe d'efficacité énergétique	F
E	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	58.0
F	Classe de performance de nettoyage sur moquettes	E
G	Classe de performance de nettoyage sur sols durs	D
H	Classe d'émission de poussière	C
I	Niveau sonore (dBA)	82
J	Consommation d'énergie (W)	1300
K	Label écologique	No

1) La consommation annuelle d'énergie (kWh/an) est basée sur 50 nettoyages.
2) La consommation annuelle d'énergie actuelle dépend de la manière dont l'appareil est utilisé.

mémo

mémo

Samsung Service Consommateurs
66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte
95950 Roissy cedex
France

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

01 48 63 0000

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.com/fr

DJ68-00685K-01